



SANITAIR FILLER

REPARATIESET SANITAIR & NATUURSTEEN
SANITARY REPAIR SET & NATURAL STONE

BLUE LIGHT LED LAMP

Buiten bereik van kinderen houden, alleen voor gebruik door volwassenen.

WAARSCHUWING

Niet geschikt voor kinderen. Vermijd direct oogcontact met LED licht.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN FILLER:

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P302 + P352: Bij contact met de huid: Met veel water/zeep wassen
P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BLUE LIGHT LED LAMP

Keep away from the children, only for adult use.

WARNING

Not for children. Avoid direct eye contact with LED light.

SAFETY REGULATIONS FILLER

H317: May cause allergic skin reaction.
P261: Inhalation of dust/fume/gas/mist/vapour/avoid spray mist.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P272: Do not allow contaminated clothing to leave the work area.
P302 + P352: In case of skin contact: With plenty of water/soap.
P333 + P313: In case of skin irritation or rash: Consult a doctor.
P363: Wash contaminated clothing before re-use.

UFI Polish: V300-908M-G00C-CXC8

UFI Filler: CP00-U03D-M00U-YAEQ/YN1G-X7RST20M


SANITAIR FILLER

REPARATIESET SANITAIR & NATUURSTEEN
SANITARY REPAIR SET & NATURAL STONE


Distributed by Beltraco Benelux B.V.



Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen (NL)
T +31 (0)73 - 645 03 43
W www.beltraco.nl
E info@beltraco.nl

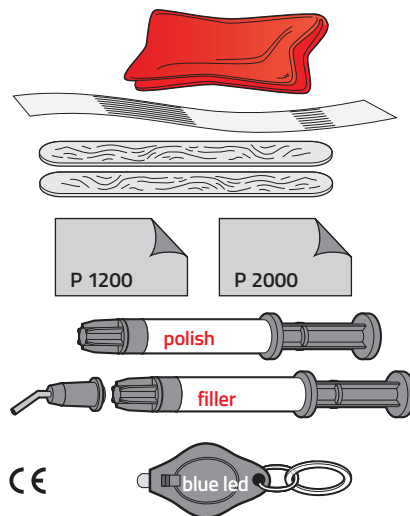

Inhoud set:
Package content:

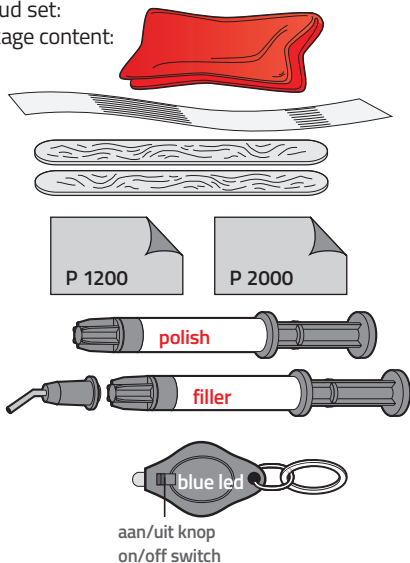


Eigen benodigheden: alcohol en water
Own requirements: alcohol and water




1

Reinigen met alcohol of spiritus
Clean with alcohol or spirits

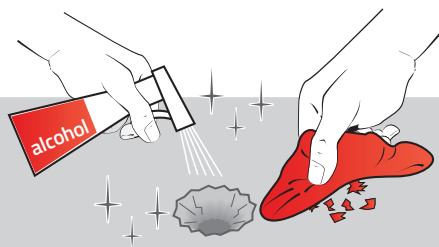


2


Microtip aanbrengen
Apply microtip

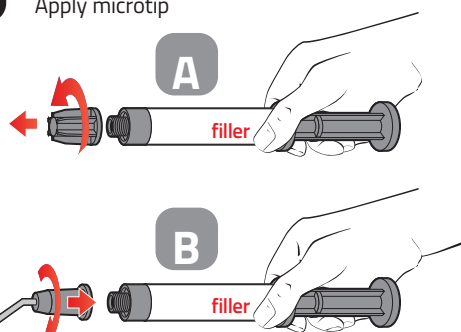

3

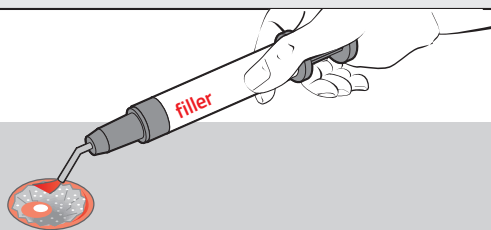


3.1 < 1mm filler

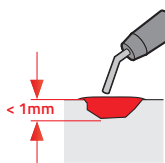

4


3.2 > 1mm filler

Opbouwen in 4 lagen.
1 mm aanbrengen in
meerdere dunne lagen.
Iedere laag uitharden.

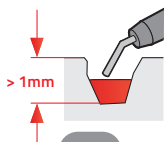


A

6

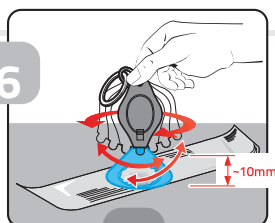

B

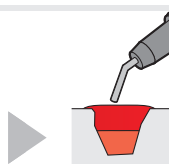

C




4

Build up in 4 layers.
Apply 1 mm in thin layers.
Cure each layer.


4

Transparante folie
Transparent foil

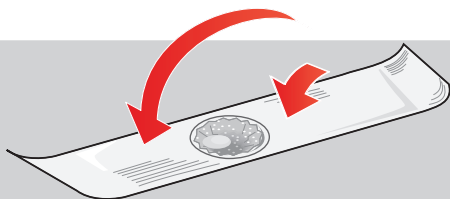


5

Eventuele luchtbelletjes verwijderen
Remove any air bubbles

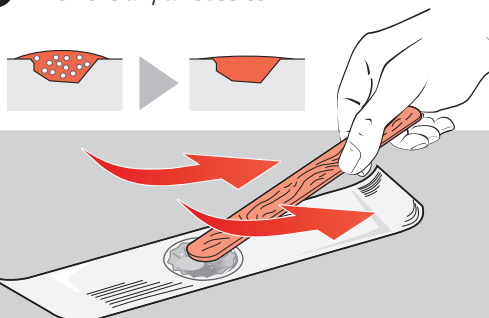

6


Uitharden
Curing

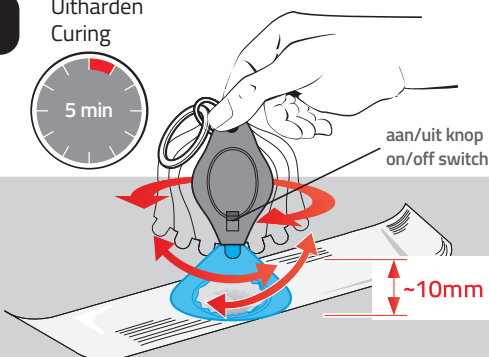

aan/uit knop
on/off switch

7

Folie verwijderen
Remove foil

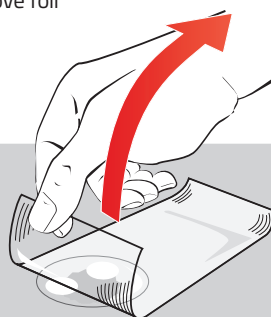


8

Voorzichtig schuren
Sand carefully



9

Op glans polijsten
Polish to shine

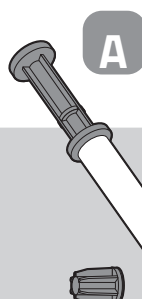

A

B

